

Domofon słuchawkowy z 4 dodatkowymi przyciskami

Opis

Domofon 2-przewodowy, do montażu natynkowego lub na biurku (z dodatkową podstawką zamawianą oddzielnie). Oprócz przycisków do obsługi podstawowych funkcji (autoaktywacja / przełączanie cykliczne, otwarcie drzwi, załączenie oświetlenia), wyposażony jest w 4 konfigurowane przyciski do obsługi dodatkowych funkcji, zależnie od konfiguracji w pozycji M (patrz sekcja konfiguracji). Sygnalizacja LED: wyłączenie wywołania, status zamka, połączenie z panelem zewnętrznym. Regulacja głośności dzwonka (także wyciszenie) za pomocą dedykowanego potencjometru. Dostępne 16 różnych dzwonków. W przypadku instalacji naściennej należy stosować dostarczony w komplecie uchwyt. Urządzenie należy skonfigurować.


Powiązane produkty

344552 Podstawka do montażu na biurku

Dane techniczne


Zasilanie z magistrali SCS: 18 – 27Vdc
 Pobór prądu w stanie czuwania: 5mA
 Maks. pobór podczas pracy: 35mA
 Temperatura pracy: 5 – 45°C

Dane wymiarowe

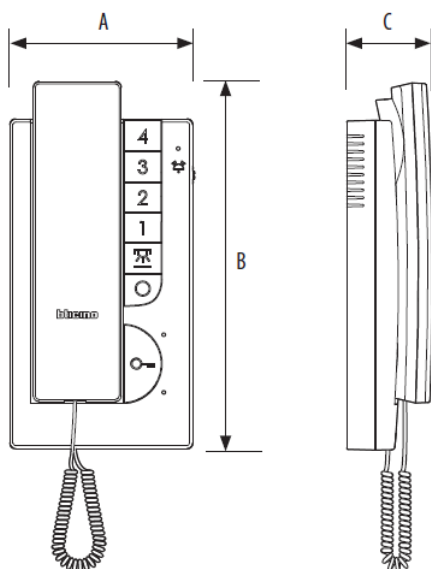


A	B	C
95 mm	192 mm	45 mm

Widok z przodu

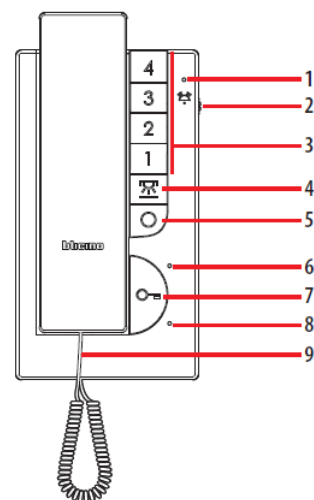

Widok z tyłu

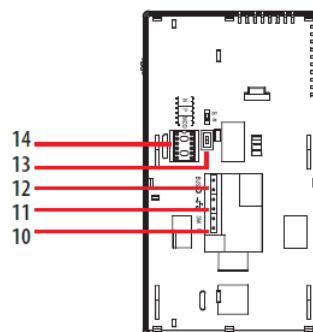

Legenda

1. Czerwona LED sygnalizacji wyciszenia
2. Regulacja głośności i wyłączenie dzwonka
3. 4 Programowane przyciski
4. Przycisk aktywacji oświetlenia
5. Przycisk aktywacji panelu / przełączania cyklicznego
6. Czerwona LED aktywacji zamka i/lub statusu zamka
7. Przycisk otwarcia zamka
8. Zielona LED statusu połączenia
Miga = połączenie przychodzące
Świeci = rozmowa
9. Przewód słuchawki (przyłącza RJ)
10. Zacziski dodatkowego dzwonka (1 – 5M)
Wymagane podłączenie punkt-punkt do zacisków dodatkowych dzwonków
11. Zacziski podłączenia przycisku dzwonka
12. Zacziski podłączenia magistrali 2-przewodowej SCS BUS
13. Mikroprzełącznik ON/OFF zakończenia linii
14. Gniazda konfiguratorów


Domofon słuchawkowy z 4 dodatkowymi przyciskami

Konfiguracja

Urządzenie może być skonfigurowane tylko fizycznie.

N – numer aparatu

Konfiguratorzy umieszczone w pozycji N przypisują każdemu aparatowi numer identyfikacyjny w systemie. Aparaty muszą być skonfigurowane progresywnie. Aparaty podłączone równolegle (maks. 3 na mieszkanie bez interfejsu 346850) muszą być skonfigurowane z tym samym numerem N. Do głównego aparatu można równolegle podłączyć dodatkowe domofony i/lub dzwonki.

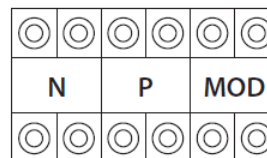

P – przypisany (domyślny) panel zewnętrzny

Konfiguratorzy w pozycji P definiują adres powiązanego panelu zewnętrznego, który jest pierwszym, domyślnie aktywowanym PZ po naciśnięciu przycisku autoaktywacji na aparacie. Zamek powiązany z tym panelem będzie również tym, który zostanie aktywowany po naciśnięciu przycisku na aparacie bez uprzedniego wywołania.

M – tryb pracy

Konfiguratorzy w pozycji M przypisują tryb pracy czterem konfigurowanym przyciskom w oparciu o przedstawiony dalej schemat.

TRYB	PRZYCISK	FUNKCJA	UWAGI
M = 00	1	Interkom wewnętrzny. Wywołuje wszystkie aparaty o tym samym adresie.	
	2	Aktywacja PZ (skonfigurowanego z P+1) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346200 – 346210 (skonfigurowanego z P+1 i MOD=9)	
	3	Aktywacja zamka przy PZ (skonfigurowanego z P+1) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346200 – 346210 (skonfigurowanego z P+1 i MOD=5) lub aktywacja aktora 346230 – 346260 (skonfigurowanego z P+1)	
	4	Aktywacja zamka przy PZ (skonfigurowanego z P+2) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346200 – 346210 (skonfigurowanego z P+2 i MOD=5) lub aktywacja aktora 346230 – 346260 (skonfigurowanego z P+2)	
M = 01	1	Interkom wewnętrzny. Wywołuje wszystkie aparaty o tym samym adresie.	
	2	Interkom w mieszkaniu w systemach z interfejsem mieszkania 346850, lub interkom pomiędzy mieszkaniami w systemie bez interfejsu mieszkania.	
	3	Aktywacja PZ (skonfigurowanego z P+1) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346200 – 346210 (skonfigurowanego z P+1 i MOD=9)	
	4	Aktywacja zamka przy PZ (skonfigurowanego z P+1) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346200 – 346210 (skonfigurowanego z P+1 i MOD=5) lub aktywacja aktora 346230 – 346260 (skonfigurowanego z P+1)	

TRYB	PRZYCISK	FUNKCJA	UWAGI
M = 02			
	1	Interkom w mieszkaniu w systemach z interfejsem mieszkania 346850, lub interkom pomiędzy mieszkaniami w systemie bez interfejsu mieszkania.	
	2	Interkom w mieszkaniu w systemach z interfejsem mieszkania 346850, lub interkom pomiędzy mieszkaniami w systemie bez interfejsu mieszkania.	
	3	Aktywacja zamka przy PZ (skonfigurowanego z P+1) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346200 – 346210 (skonfigurowanego z P+1 i MOD=5) lub aktywacja aktora 346230 – 346260 (skonfigurowanego z P+1)	
	4	Aktywacja zamka przy PZ (skonfigurowanego z P+2) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346200 – 346210 (skonfigurowanego z P+2 i MOD=5) lub aktywacja aktora 346230 – 346260 (skonfigurowanego z P+2)	
M = 03			
	1	Interkom w mieszkaniu w systemach z interfejsem mieszkania 346850, lub interkom pomiędzy mieszkaniami w systemie bez interfejsu mieszkania.	
	2	Interkom w mieszkaniu w systemach z interfejsem mieszkania 346850, lub interkom pomiędzy mieszkaniami w systemie bez interfejsu mieszkania.	
	3	Interkom w mieszkaniu w systemach z interfejsem mieszkania 346850, lub interkom pomiędzy mieszkaniami w systemie bez interfejsu mieszkania.	
	4	Interkom w mieszkaniu w systemach z interfejsem mieszkania 346850, lub interkom pomiędzy mieszkaniami w systemie bez interfejsu mieszkania.	
M = 04			
	1	Aktywacja PZ (skonfigurowanego z P+1) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346200 – 346210 (skonfigurowanego z P+1 i MOD=9)	
	2	Interkom w mieszkaniu w systemach z interfejsem mieszkania 346850, lub interkom pomiędzy mieszkaniami w systemie bez interfejsu mieszkania.	
	3	Aktywacja zamka przy PZ (skonfigurowanego z P+1) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346200 – 346210 (skonfigurowanego z P+1 i MOD=5) lub aktywacja aktora 346230 – 346260 (skonfigurowanego z P+1)	
	4	Aktywacja zamka przy PZ (skonfigurowanego z P+2) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346200 – 346210 (skonfigurowanego z P+2 i MOD=5) lub aktywacja aktora 346230 – 346260 (skonfigurowanego z P+2)	

Domofon słuchawkowy z 4 dodatkowymi przyciskami

TRYB	PRZYCISK	FUNKCJA	UWAGI
M = 05	1	Aktywacja zamka przy PZ (skonfigurowanego z P+1) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346200 – 346210 (skonfigurowanego z P+1 i MOD=5) lub aktywacja aktora 346230 – 346260 (skonfigurowanego z P+1)	
	2	Aktywacja zamka przy PZ (skonfigurowanego z P+2) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346200 – 346210 (skonfigurowanego z P+2 i MOD=5) lub aktywacja aktora 346230 – 346260 (skonfigurowanego z P+2)	
	3	Aktywacja zamka przy PZ (skonfigurowanego z P+3) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346200 – 346210 (skonfigurowanego z P+3 i MOD=5) lub aktywacja aktora 346230 – 346260 (skonfigurowanego z P+3)	
	4	Aktywacja zamka przy PZ (skonfigurowanego z P+4) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346200 – 346210 (skonfigurowanego z P+4 i MOD=5) lub aktywacja aktora 346230 – 346260 (skonfigurowanego z P+4)	
M = 06	1	Interkom w mieszkaniu w systemie z interfejsem mieszkania 346850 lub interkom z mieszkaniem N=1 w systemach bez interfejsu mieszkania 346850.	
	2	Interkom wewnętrzny . Wywołuje wszystkie aparaty o tym samym adresie.	
	3	Aktywacja zamka przy PZ (skonfigurowanego z P+1) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346200 – 346210 (skonfigurowanego z P+1 i MOD=5) lub aktywacja aktora 346230 – 346260 (skonfigurowanego z P+1)	
	4	Aktywacja zamka przy PZ (skonfigurowanego z P+2) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346200 – 346210 (skonfigurowanego z P+2 i MOD=5) lub aktywacja aktora 346230 – 346260 (skonfigurowanego z P+2)	
M = 10	1	Interkom ogólny . Wywołuje wszystkie aparaty w mieszkaniu w systemie z interfejsem mieszkania 346850 lub wszystkie aparaty w systemie bez interfejsu mieszkania 346850.	
	2	Aktywacja PZ (skonfigurowanego z P+1) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346200 – 346210 (skonfigurowanego z P+1 i MOD=9)	
	3	Aktywacja zamka przy PZ (skonfigurowanego z P+1) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346200 – 346210 (skonfigurowanego z P+1 i MOD=5) lub aktywacja aktora 346230 – 346260 (skonfigurowanego z P+1)	
	4	Aktywacja zamka przy PZ (skonfigurowanego z P+2) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346200 – 346210 (skonfigurowanego z P+2 i MOD=5) lub aktywacja aktora 346230 – 346260 (skonfigurowanego z P+2)	
M = 12	1	Interkom między mieszkaniem w systemie z interfejsem mieszkania 346850.	
	2	Interkom między mieszkaniem w systemie z interfejsem mieszkania 346850.	
	3	Aktywacja zamka przy PZ (skonfigurowanego z P+1) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346200 – 346210 (skonfigurowanego z P+1 i MOD=5) lub aktywacja aktora 346230 – 346260 (skonfigurowanego z P+1)	
	4	Aktywacja zamka przy PZ (skonfigurowanego z P+2) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346200 – 346210 (skonfigurowanego z P+2 i MOD=5) lub aktywacja aktora 346230 – 346260 (skonfigurowanego z P+2)	

TRYB

PRZYCISK FUNKCJA

UWAGI

M = 13

1 Interkom między mieszkaniami w systemie z interfejsem mieszkania 346850.



2 Interkom między mieszkaniami w systemie z interfejsem mieszkania 346850.



3 Interkom między mieszkaniami w systemie z interfejsem mieszkania 346850.



4 Interkom między mieszkaniami w systemie z interfejsem mieszkania 346850.



Inne funkcje SPECJALNE (np. „pracownia” i „pager”), mogą być aktywowane poprzez konfigurację MOD w następujących trybach:

A			B	C	D
0	0	+	20	40	80
1	0		30	50	90
0	1		21	41	81
0	2		22	42	82
1	2		32	52	92
0	3		23	43	83
1	3		33	53	93
0	4		24	44	84
0	5		25	45	85
0	6		26	46	86
		20 = B 40 = C 80 = D			

Ⓐ Konfiguracja wybrana dla działania przycisków (patrz poprzednie strony)


Ⓑ Konfiguracja wybrana dla działania przycisków + **PRACOWNIA**

Ⓒ Konfiguracja wybrana dla działania przycisków + **PAGER**


Ⓓ Konfiguracja wybrana dla działania przycisków + **PRACOWNIA** + **PAGER**

Funkcja PRACOWNIA


Po aktywowaniu tej funkcji, po przyśści wywołania z panelu zewnętrznego, aparat zadzwoni, a zamek przy panelu zostanie automatycznie aktywowany, bez konieczności naciśnięcia klawisza otwarcia.

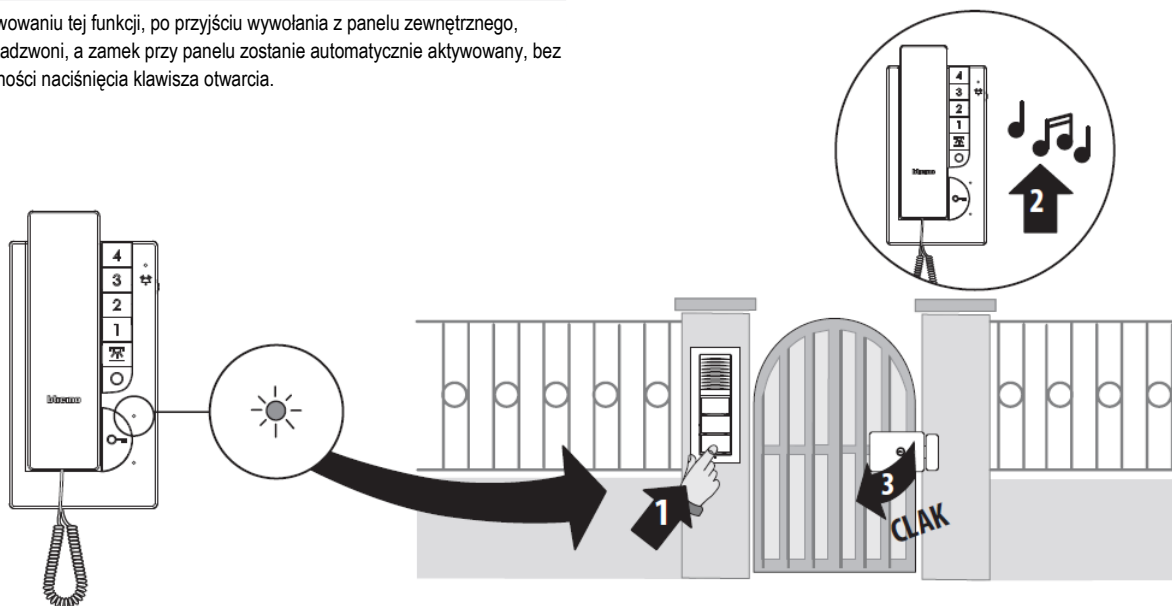

Aby AKTYWOWAĆ funkcję

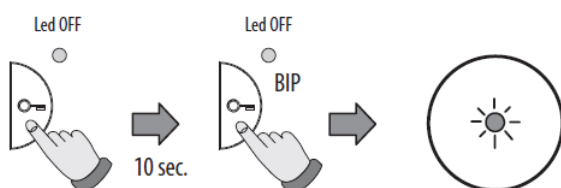

Aby DEZAKTYWOWAĆ funkcję

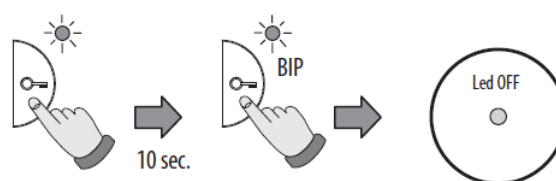

Funkcja PAGER

Funkcja pozwoli na emitowanie komunikatów głosowych z mikrofonu aparatu do głośników systemu nagłośnienia. Aby włączyć, nacisnąć przycisk (4):

- przy odłożonej słuchawce nacisnąć przycisk (4), aby aktywować funkcję podstawową ustawioną podczas konfiguracji
- przy podniesionej słuchawce nacisnąć przycisk (4), aby aktywować funkcję pager (zaświeci się zielona LED)


Funkcja STAN ZAMKA

Ta funkcja informuje o stanie zamka. Jeżeli jest otwarty LED zamka na aparacie miga, a jeżeli jest zamknięty, pozostaje wyłączona. UWAGA: funkcja może być aktywowana tylko, jeżeli system jest wyposażony w odpowiednie akcesoria.


FUNKCJA NIE MOŻE BYĆ AKTYWNA jednocześnie z funkcją PRACOWNIA.

Programowanie dzwonków


Wybór dzwonka wywołania z GŁÓWNEGO PANELU ZEWNĘTRZNEGO (S=0)

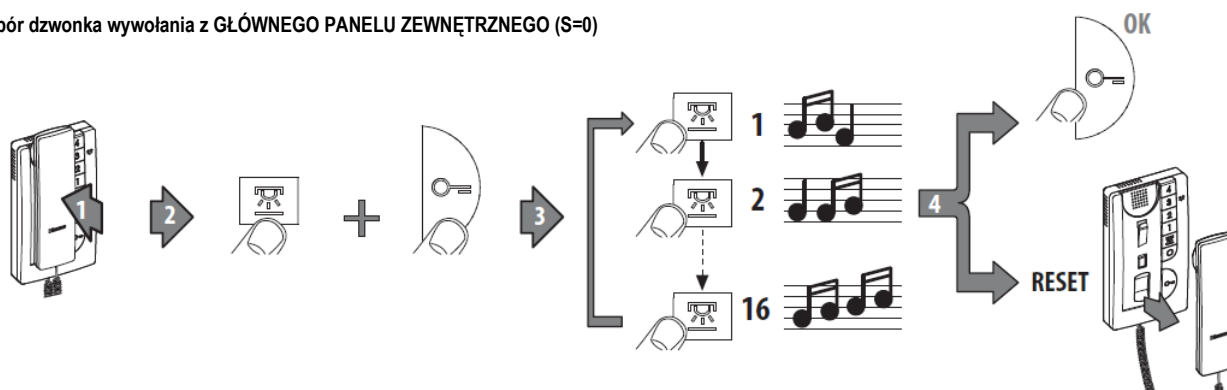


Wybór dzwonka wywołania z DRUGORZĘDNEGO PANELU ZEWNĘTRZNEGO (S=1)

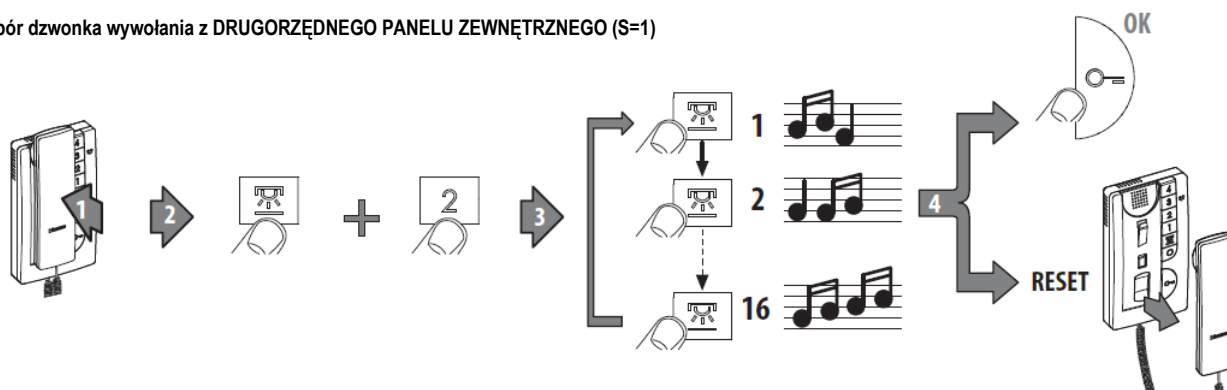

Wybór dzwonka wywołania INTERKOMOWEGO

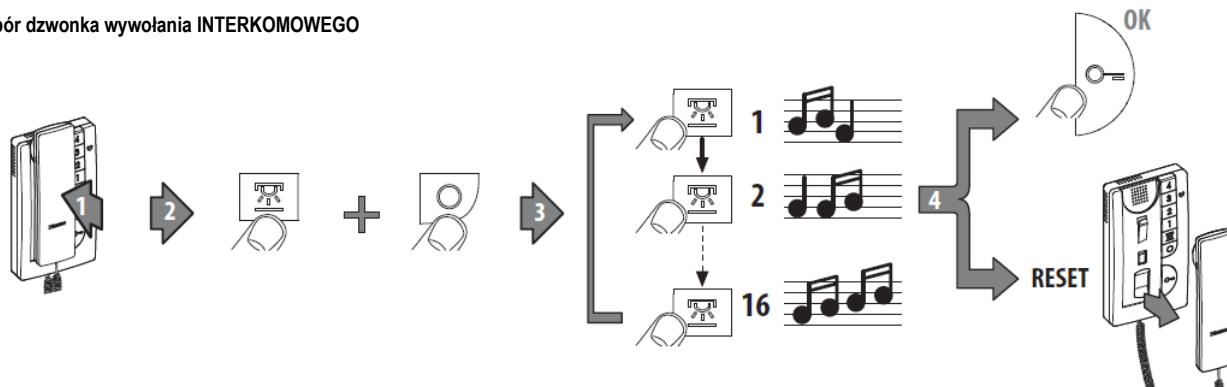

Wybór dzwonka wywołania z PRZYCISKU DZWONKA

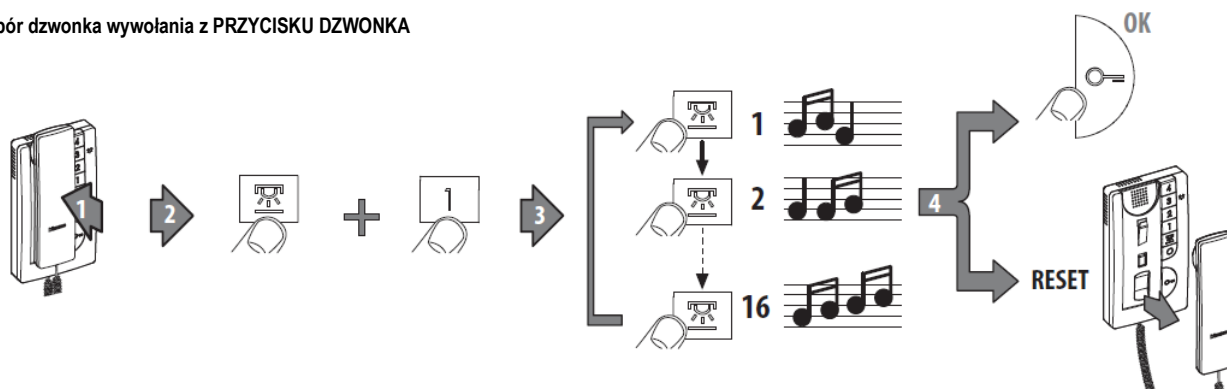

Sygnalizacja LED

