

Wideodomofon głośnomówiący z pętlą indukcyjną

Opis

Wideodomofon 2-przewodowy z pętlą indukcyjną, dostosowany do różnych sposobów montażu, zależnie od zastosowanych akcesoriów: natynkowo, podtynkowo, na biurku, z tradycyjną słuchawką oraz uchylnie w wersji natynkowej lub podtynkowej.

Wyposażony w ekran LCD 4,3" (16:9). Oprócz przycisków do obsługi podstawowych funkcji (autoaktywacja / podgląd cykliczny, otwarcie drzwi, załączenie oświetlenia, rozmowa), wyposażony jest w 4 konfigurowane przyciski do obsługi dodatkowych funkcji, zależnie od konfiguracji w pozycji M (patrz sekcja konfiguracji).

Sygnalizacja LED: wyłączenie wywołania, status zamka, połączenie z panelem zewnętrznym. Regulacja z poziomu menu za pomocą klawiszy wyboru dla: głośności/wyłączenia wywołania, koloru, jasności, kontrastu. Dostępne 16 różnych dzwonków.

W przypadku instalacji naściennej należy stosować dostarczony w komplecie uchwyt. Dla każdego innego rodzaju montażu muszą być stosowane odpowiednie akcesoria zamawiane oddzielnie. Urządzenie należy skonfigurować.


Powiązane produkty

344572	Zestaw do instalacji podtynkowej
344562	Zestaw do instalacji podtynkowej uchylnej
344592	Zestaw do instalacji natynkowej uchylnej
344582	Zestaw do instalacji natynkowej ze słuchawką
344552	Podstawka do instalacji na biurku

Dane techniczne


Zasilanie z magistrali SCS:	18 – 27Vdc
Pobór prądu w stanie czuwania:	8,5mA
Maks. pobór podczas pracy:	290mA
Temperatura pracy:	5 – 40°C

Dane wymiarowe

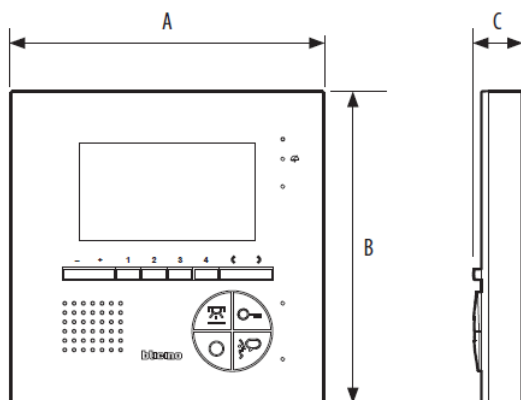


A	B	C
171 mm	171 mm	27 mm

Widok z przodu

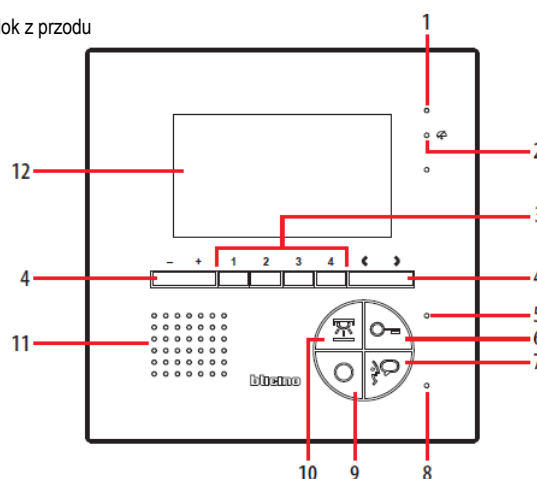

Widok z tyłu

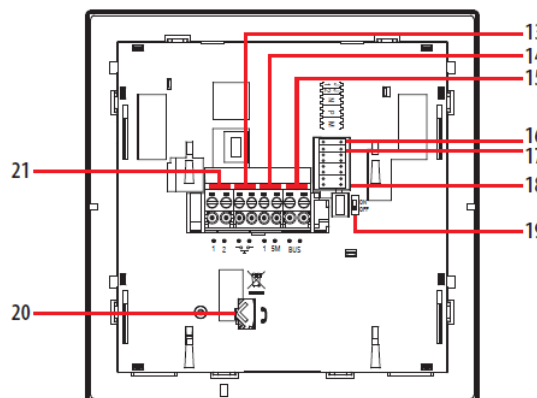

Legenda


1. Mikrofon
2. Czerwona LED sygnalizacji wyciszenia
3. Programowane przyciski
4. Klawisze (< >) oraz (+ -) do wejścia i nawigacji w menu regulacji
5. Czerwona LED aktywacji zamka i/lub statusu zamka
6. Przycisk otwarcia zamka
7. Przycisk odbioru / zakończenia konwersacji
8. Czerwona/zielona LED statusu pracy
9. Przycisk aktywacji panelu / podglądu cyklicznego
10. Przycisk aktywacji oświetlenia
11. Głośnik
12. Ekran LCD 4,3" (16:9)
13. Zaciski podłączenia przycisku dzwonka
14. Zaciski dodatkowego dzwonka (1 – 5M)
Wymagane podłączenie punkt-punkt do zacisków dodatkowych dzwonków
15. Zaciski podłączenia magistrali 2-przewodowej SCS BUS
16. Zworka (JMP - J1) do obsługi dodatkowego zasilacza
(usunąć zworkę, aby obsługiwać zasilacz lokalny)
17. Zworka MASTER/SLAVE (JMP - J2) (usunąć w celu ustawienia SLAVE)
18. Gniazda konfiguratorów
19. Mikroprzełącznik ON/OFF zakończenia linii
20. Przyłącze dla dodatkowej słuchawki zestawu 344582
21. Zaciski dodatkowego zasilacza (1 - 2)

Konfiguracja

Urządzenie może być skonfigurowane tylko fizycznie.

N – numer aparatu

Konfiguratorzy umieszczone w pozycji N przypisują każdemu aparatowi numer identyfikacyjny w systemie. Aparaty muszą być skonfigurowane progresywnie. Aparaty podłączone równolegle (maks. 3 na mieszkanie bez interfejsu 346850) muszą być skonfigurowane z tym samym numerem N. Do głównego aparatu można równolegle podłączyć dodatkowe wideodomofony, domofony i/lub dzwonki.

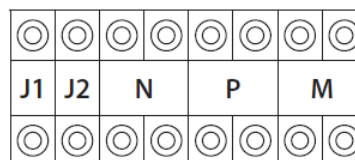

P – przypisany (domyślny) panel zewnętrzny

Konfiguratorzy w pozycji P definiują adres powiązanego panelu zewnętrznego, który jest pierwszym, domyślnie aktywowanym PZ po naciśnięciu przycisku autoaktywacji na aparacie. Zamek powiązany z tym panelem będzie również tym, który zostanie aktywowany po naciśnięciu przycisku na aparacie bez uprzedniego wywołania.

M – tryb pracy

Konfiguratorzy w pozycji M przypisują tryb pracy czterem konfigurowanym przyciskom (1 – 2 – 3 – 4) w oparciu o przedstawiony dalej schemat.

J1 – dodatkowy zasilacz

Zworka JMP w pozycji J1 jest wykorzystywana do aktywacji/dezaktywacji opcji lokalnego zasilania zgodnie z poniższym:

J1 włożona = brak opcji dodatkowego zasilacza

J1 wyjęta = opcja z dodatkowym zasilaczem

J2 – funkcja MASTER/SLAVE

Zworka JMP w pozycji J2 jest wykorzystywana do aktywacji/dezaktywacji funkcji MASTER/SLAVE zgodnie z poniższym:

J2 włożona = MASTER

J2 wyjęta = SLAVE

Różne tryby pracy 4 programowanych przycisków są wyszczególnione poniżej:


TRYB	PRZYCISK	FUNKCJA	UWAGI
M = 00	1	Interkom wewnętrzny. Wywołuje wszystkie aparaty o tym samym adresie.	
	2	Aktywacja PZ (skonfigurowanego z P+1) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346200 – 346210 (skonfigurowanego z P+1 i MOD=9)	
	3	Aktywacja zamka przy PZ (skonfigurowanego z P+1) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346200 – 346210 (skonfigurowanego z P+1 i MOD=5) lub aktywacja aktora 346230 – 346260 (skonfigurowanego z P+1)	
	4	Aktywacja zamka przy PZ (skonfigurowanego z P+2) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346200 – 346210 (skonfigurowanego z P+2 i MOD=5) lub aktywacja aktora 346230 – 346260 (skonfigurowanego z P+2)	
M = 01	1	Interkom wewnętrzny. Wywołuje wszystkie aparaty o tym samym adresie.	
	2	Interkom w mieszkaniu w systemach z interfejsem mieszkania 346850, lub interkom pomiędzy mieszkaniami w systemie bez interfejsu mieszkania.	
	3	Aktywacja PZ (skonfigurowanego z P+1) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346200 – 346210 (skonfigurowanego z P+1 i MOD=9)	
	4	Aktywacja zamka przy PZ (skonfigurowanego z P+1) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346200 – 346210 (skonfigurowanego z P+1 i MOD=5) lub aktywacja aktora 346230 – 346260 (skonfigurowanego z P+1)	

TRYB PRZYCISK FUNKCJA


UWAGI

M = 02

- 1 ☐ Interkom w mieszkaniu w systemach z interfejsem mieszkania 346850, lub interkom pomiędzy mieszkaniami w systemie bez interfejsu mieszkania.

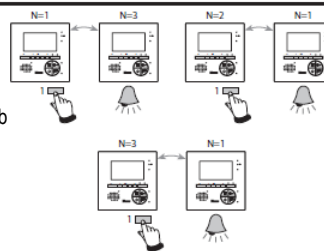

- 2 ☐ Interkom w mieszkaniu w systemach z interfejsem mieszkania 346850, lub interkom pomiędzy mieszkaniami w systemie bez interfejsu mieszkania.

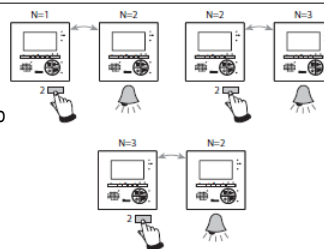


- 3 ☐ Aktywacja zamka przy PZ (skonfigurowanego z P+1) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346200 – 346210 (skonfigurowanego z P+1 i MOD=5) lub aktywacja aktora 346230 – 346260 (skonfigurowanego z P+1)


- 4 ☐ Aktywacja zamka przy PZ (skonfigurowanego z P+2) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346200 – 346210 (skonfigurowanego z P+2 i MOD=5) lub aktywacja aktora 346230 – 346260 (skonfigurowanego z P+2)

M = 03


- 1 ☐ Interkom w mieszkaniu w systemach z interfejsem mieszkania 346850, lub interkom pomiędzy mieszkaniami w systemie bez interfejsu mieszkania.

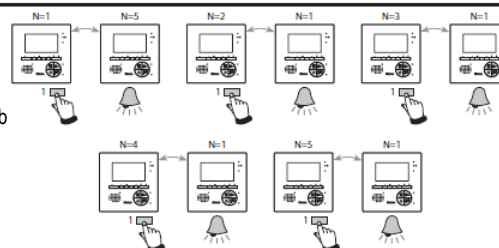


- 2 ☐ Interkom w mieszkaniu w systemach z interfejsem mieszkania 346850, lub interkom pomiędzy mieszkaniami w systemie bez interfejsu mieszkania.

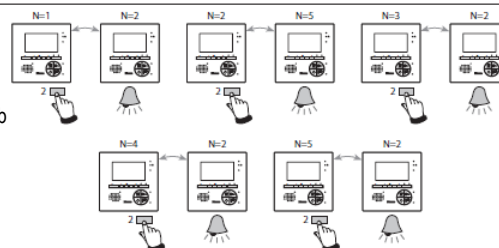








- 3 ☐ Interkom w mieszkaniu w systemach z interfejsem mieszkania 346850, lub interkom pomiędzy mieszkaniami w systemie bez interfejsu mieszkania.

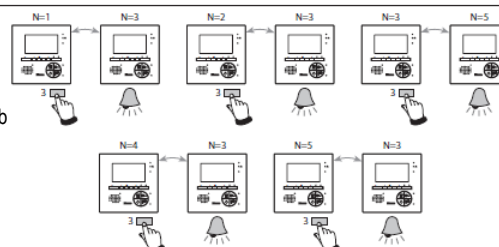

- 4 ☐ Interkom w mieszkaniu w systemach z interfejsem mieszkania 346850, lub interkom pomiędzy mieszkaniami w systemie bez interfejsu mieszkania.

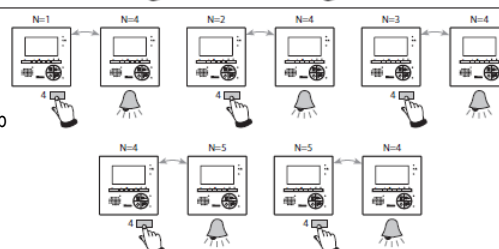

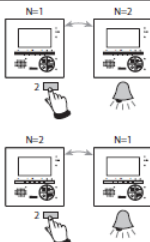TRYB	PRZYCISK	FUNKCJA	UWAGI
M = 04	1 	Aktywacja PZ (skonfigurowanego z P+1) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346200 – 346210 (skonfigurowanego z P+1 i MOD=9)	
	2 	Interkom w mieszkaniu w systemach z interfejsem mieszkania 346850, lub interkom pomiędzy mieszkaniami w systemie bez interfejsu mieszkania.	
	3 	Aktywacja zamka przy PZ (skonfigurowanego z P+1) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346200 – 346210 (skonfigurowanego z P+1 i MOD=5) lub aktywacja aktora 346230 – 346260 (skonfigurowanego z P+1)	
	4 	Aktywacja zamka przy PZ (skonfigurowanego z P+2) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346200 – 346210 (skonfigurowanego z P+2 i MOD=5) lub aktywacja aktora 346230 – 346260 (skonfigurowanego z P+2)	
M = 05	1 	Aktywacja zamka przy PZ (skonfigurowanego z P+1) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346200 – 346210 (skonfigurowanego z P+1 i MOD=5) lub aktywacja aktora 346230 – 346260 (skonfigurowanego z P+1)	
	2 	Aktywacja zamka przy PZ (skonfigurowanego z P+2) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346200 – 346210 (skonfigurowanego z P+2 i MOD=5) lub aktywacja aktora 346230 – 346260 (skonfigurowanego z P+2)	
	3 	Aktywacja zamka przy PZ (skonfigurowanego z P+3) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346200 – 346210 (skonfigurowanego z P+3 i MOD=5) lub aktywacja aktora 346230 – 346260 (skonfigurowanego z P+3)	
	4 	Aktywacja zamka przy PZ (skonfigurowanego z P+4) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346200 – 346210 (skonfigurowanego z P+4 i MOD=5) lub aktywacja aktora 346230 – 346260 (skonfigurowanego z P+4)	
M = 06		Funkcja „ INTERKOM DOMYŚLNY ” wywołuje aparat skonfigurowany z N=1.	
	1 	Z aparatów w systemie można wywołać aparat skonfigurowany z N=1. Aparat z N=1 może odbierać wywołania interkom, ale nie może wywoływać.	
	2 	Interkom wewnętrzny. Wywołuje wszystkie aparaty o tym samym adresie.	
	3 	Aktywacja zamka przy PZ (skonfigurowanego z P+1) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346200 – 346210 (skonfigurowanego z P+1 i MOD=5) lub aktywacja aktora 346230 – 346260 (skonfigurowanego z P+1)	
M = 10	1 	Interkom ogólny. Wywołuje wszystkie aparaty w systemie.	
	2 	Aktywacja PZ (skonfigurowanego z P+1) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346200 – 346210 (skonfigurowanego z P+1 i MOD=9)	
	3 	Aktywacja zamka przy PZ (skonfigurowanego z P+1) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346200 – 346210 (skonfigurowanego z P+1 i MOD=5) lub aktywacja aktora 346230 – 346260 (skonfigurowanego z P+1)	
	4 	Aktywacja zamka przy PZ (skonfigurowanego z P+2) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346200 – 346210 (skonfigurowanego z P+2 i MOD=5) lub aktywacja aktora 346230 – 346260 (skonfigurowanego z P+2)	

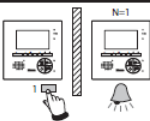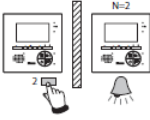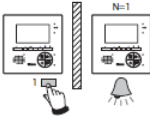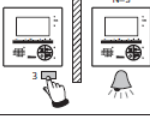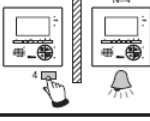TRYB	PRZYCISK	FUNKCJA	UWAGI
M = 12			
		Interkom pomiędzy mieszkaniami w systemie z interfejsem mieszkania 346850.	
		Interkom pomiędzy mieszkaniami w systemie z interfejsem mieszkania 346850.	
		Aktywacja zamka przy PZ (skonfigurowanego z P+1) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346200 – 346210 (skonfigurowanego z P+1 i MOD=5) lub aktywacja aktora 346230 – 346260 (skonfigurowanego z P+1)	
		Aktywacja zamka przy PZ (skonfigurowanego z P+2) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346200 – 346210 (skonfigurowanego z P+2 i MOD=5) lub aktywacja aktora 346230 – 346260 (skonfigurowanego z P+2)	
M = 13			
		Interkom pomiędzy mieszkaniami w systemie z interfejsem mieszkania 346850.	
		Interkom pomiędzy mieszkaniami w systemie z interfejsem mieszkania 346850.	
		Interkom pomiędzy mieszkaniami w systemie z interfejsem mieszkania 346850.	
		Interkom pomiędzy mieszkaniami w systemie z interfejsem mieszkania 346850.	

Inne funkcje SPECJALNE (np. „pracownia” i „pager”), mogą być aktywowane poprzez konfigurację M w następujących trybach:

A			B	C	D
0	0	+	20	40	80
1	0		30	50	90
0	1		21	41	81
0	2		22	42	82
1	2		32	52	92
0	3		23	43	83
1	3		33	53	93
0	4		24	44	84
0	5		25	45	85
0	6		26	46	86
			20 = B		
			40 = C		
			80 = D		

- Ⓐ Konfiguracja wybrana dla działania przycisków (patrz poprzednie strony)
- Ⓑ Konfiguracja wybrana dla działania przycisków + **PRACOWNIA**
- Ⓒ Konfiguracja wybrana dla działania przycisków + **PAGER**
- Ⓓ Konfiguracja wybrana dla działania przycisków + **PRACOWNIA + PAGER**

Wideodomofon głośnomówiący z pętlą indukcyjną

Funkcja PRACOWNIA

Po ustawieniu odpowiedniej konfiguracji, na ekranie pojawi się ikona funkcji „PRACOWNIA”, którą można włączyć / wyłączyć używając klawiszy wyboru. Po aktywowaniu tej funkcji, po przyjeździe wywołania z panelu zewnętrznego, aparat zadzwoni, a zamek przy panelu zostanie automatycznie aktywowany, bez konieczności naciśnięcia klawisza otwarcia.

Funkcja STAN ZAMKA

Ta funkcja informuje o stanie zamka. Jeżeli jest otwarty LED zamka na aparacie miga, a jeżeli jest zamknięty, pozostaje wyłączona. UWAGA: funkcja może być aktywowana tylko, jeżeli system jest wyposażony w odpowiednie akcesoria.

FUNKCJA NIE MOŻE BYĆ AKTYWNA jednocześnie z funkcją PRACOWNIA.

Funkcja PAGER

Po ustawieniu odpowiedniej konfiguracji, funkcja pozwoli na emitowanie komunikatów głosowych z mikrofonu aparatu do głośników systemu nagłośnienia. Aby włączyć, nacisnąć krótko przycisk „Odbioru” na aparacie w stanie czuwania. Aktywację funkcji potwierdza zapalenie się zielonej LED. Aby wyłączyć funkcję, należy powtórnie nacisnąć przycisk odbioru połączenia.

Funkcja NACIŚNIJ I MÓW

Jeżeli panel zewnętrzny jest zlokalizowany w hałaśliwym miejscu, podczas rozmowy można uruchomić funkcję NACIŚNIJ I MÓW, która zapewni lepszą komunikację. Aby uruchomić tą funkcję należy podczas trwającej rozmowy:

- Nacisnąć przycisk Odbioru przez przynajmniej 2 sekundy, aby włączyć komunikację z panelem zewnętrznym.
 - Będzie świecić się zielona LED.
 - Zwolnić przycisk, aby słuchać osoby mówiącej do panelu zewnętrznego. Kolor diody zmieni się na czerwony.
 - Aby zakończyć rozmowę, nacisnąć krótko przycisk Odbioru.
- Dioda wyłączy się.

Sygnalizacja LED

Czerwona dioda stanu zamka:



LED świeci się = naciśnięty przycisk otwarcia zamka
LED miga = drzwi otwarte
LED wyłączona = drzwi zamknięte

Uwaga: Funkcja Stanu zamka informuje o statusie zamka. Jeżeli jest otwarty, LED sygnalizacyjna miga, jeżeli zamknięty, LED jest wyłączona. Funkcja jest dostępna tylko w odpowiednio dostosowanych systemach.

Dwukolorowa (czerwona / zielona) dioda statusu pracy:






LED świeci się (zielony) = aktywna rozmowa
LED miga (zielony) = aktywne wywołanie lub interkom
LED miga (czerwony) = realizowana jest procedura programowania

Programowanie dzwonek



Z poziomu menu ekranowego, możliwy jest wybór spośród 16 zaprogramowanych dzwonek, które mogą być przypisane do różnych źródeł wywołania:

- wywołanie z głównego panelu zewnętrznego (S=0)
- wywołanie z drugorzędного panelu zewnętrznego (S=1)
- wywołanie z przycisku dzwonka
- wywołanie interkomowe wewnętrzne
- wywołanie interkomowe zewnętrzne (tylko z interfejsem mieszkania 346850)

Wybór dzwonka

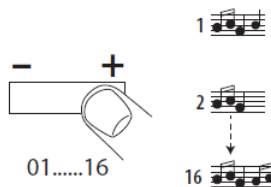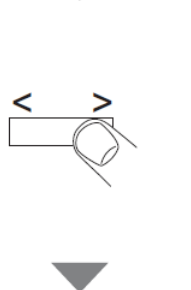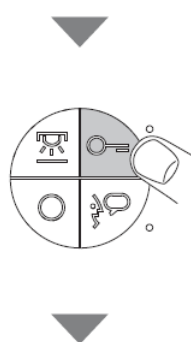

Aby zapisać ustawienia zaczekać, aż upłynie odpowiedni czas, albo potwierdzić przyciskiem

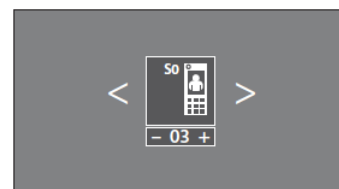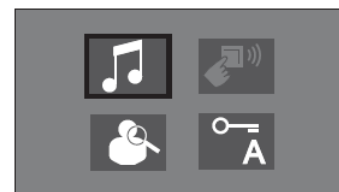

Wywołanie z głównego PZ



Interkom wewnętrzny



Wywołanie z drugorzędного PZ




Interkom zewnętrzny



Przycisk dzwonka


Głośność dzwonków

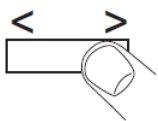

Nacisnąć, aby aktywować regulację głośności dzwonka



Głośność dzwonka



Wyregulować

UWAGA: Regulacja w aparacie w stanie czuwania

Korzystanie z PĘTLI INDUKCYJNEJ

Pętla indukcyjna pozwala na korzystanie z urządzenia osobom używającym aparatów słuchowych z przełącznikiem T. Przełączyć aparat słuchowy w pozycję T. Aby zapewnić prawidłowe sprzężenie między wideo domofonem a aparatem słuchowy, sugerujemy ustawienie się 25-35 cm od frontu.

UWAGA: obecność w pobliżu elementów metalowych lub urządzeń elektrycznych / elektronicznych generujących zakłócenia może wpłynąć negatywnie na skuteczność sprzężenia i jakość przekazu.

