




Pro 21™

Przełączniki scenariuszy PLC/IR


7756 63

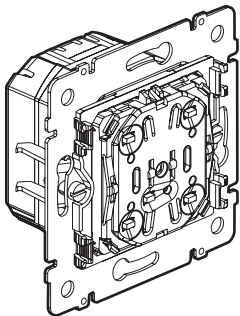

Parametry

Napięcie	100 - 240 VAC
Częstotliwość	50 - 60 Hz
	2 x 1,5 mm ² lub 1 x 2,5 mm ²
Normy	EN 50065 IEC 60669-2-1
 +45 °C -5°C	- 5° C do + 45° C


Parametry (cd.)

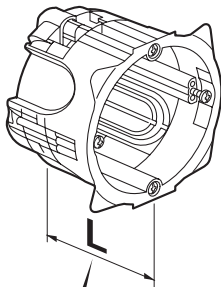


Dł. ≥ 50 mm ☒

Dł. = 40 mm ☒

Dł. < 40 mm ☒

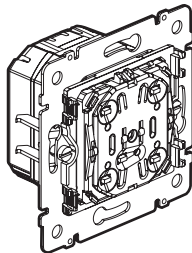

Okablowanie

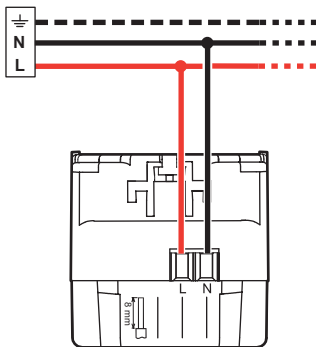


Przepisy bezpieczeństwa

Produkt ten powinien być montowany przez wykwalifikowanego elektryka. Nieprawidłowa instalacja lub złe użytkowanie mogą spowodować ryzyko porażenia prądem lub pożaru.

Przed przystąpieniem do instalacji, należy zapoznać się z instrukcją i uwzględnić miejsce montażu produktu.

Nie otwierać urządzenia. Wszystkie produkty Legrand mogą być otwierane i naprawiane wyłącznie przez pracowników przeszkolonych i upoważnionych przez Legrand. Każde otwarcie lub naprawa dokonane bez odpowiedniego upoważnienia zwalnia Legrand od wszelkiej odpowiedzialności, powoduje utratę prawa do wymiany produktu i wygaśnięcie gwarancji. Używać wyłącznie oryginalnych części.

Opis

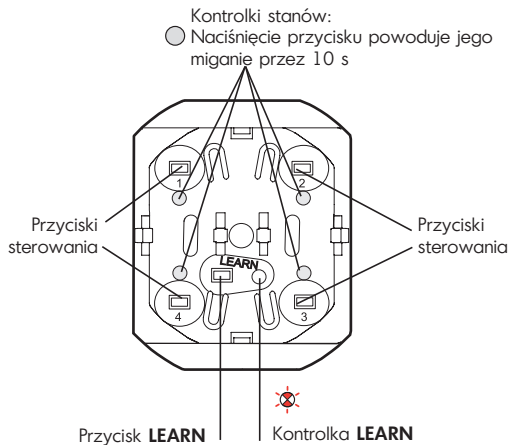


Ustawienia fabryczne

Przy pierwszym podłączeniu do źródła zasilania, naciśnięcie przycisków 1, 2, 3 lub 4 nie steruje żadnym urządzeniem instalacji „In One Legrand”.

Działanie

Przykład tworzenia scenariusza


Sterowanie wyłączaniem pojedynczego przełącznika i włączanie ściemniacza na wybranym poziomie za pomocą przycisku 1 przełącznika scenariuszy.

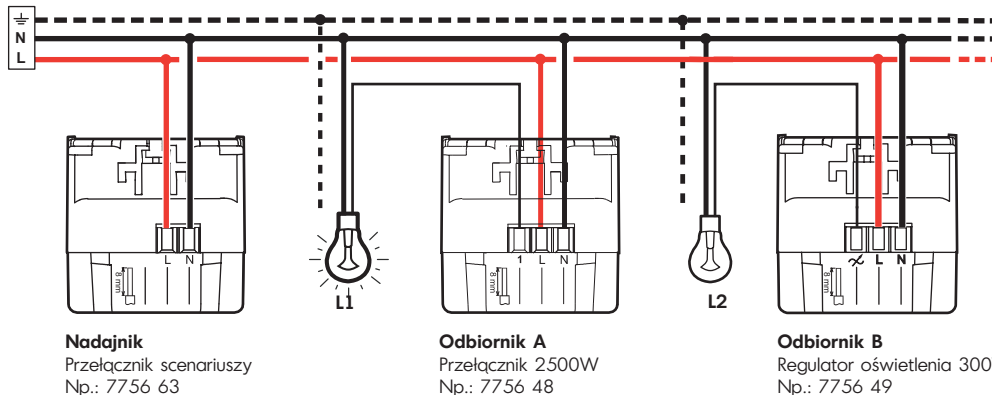

Działanie (cd.)


Nadajnik	Kontrolka LEARN	Odbiornik(i)	Kontrolka LEARN	L1	L2
1 Otwieranie scenariusza 					
2 					
		Dodać przetwornik 2500W 3 			
		4 			

Działanie (cd.)

Nadajnik	Voyant LEARN	Odbiornik(i)	Kontrolka LEARN	L1	L2
		5 Dodać regulator oświetlenia 			
		6 $< 0,4s$ 			
		Ustawienie pożądanego poziomu natężenia światła $> 0,4s$ 7 I / Lub 			
Aby dodać kilka odbiorników, dla każdego odbiornika powtarzać operacje 3 i 4 .					
Zapisać scenariusz 8 		 			

Działanie (cd.)


Przykład: Modyfikacja poprzedniego scenariusza poprzez dodanie scenariusza zamykania rolety.

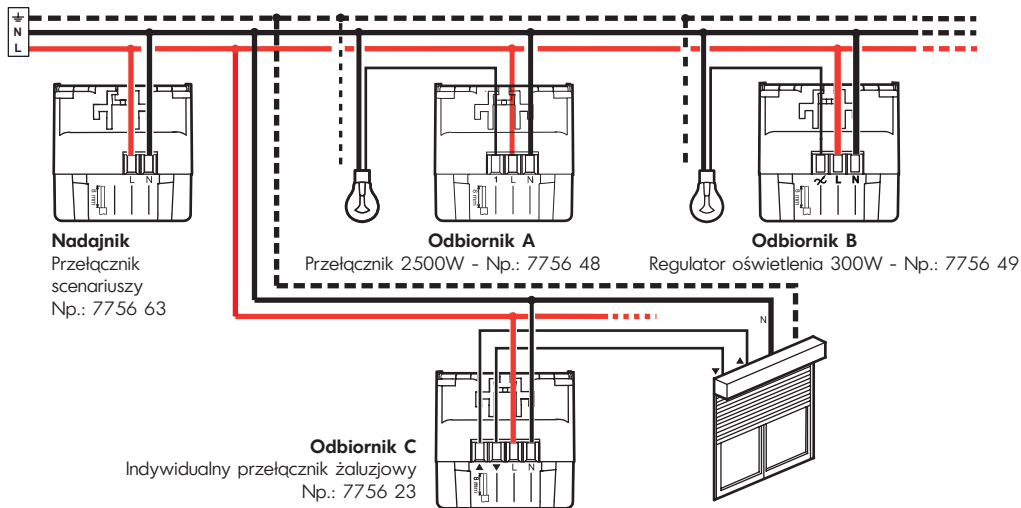


Działanie (cd.)

Nadajnik	Kontrolka LEARN	Odbiornik(i)	Kontrolka LEARN odbiorników A i B	Kontrolka LEARN odbiornika C	Żaluzja
1 Otwieranie scenariusza 					
2 Wywołanie istniejącego scenariusza 		Wszystkie istniejące produkty scenariusza migają			
		3 Dodać żaluzję 			
		4 			

Działanie (cd.)

Nadajnik	Kontrolka LEARN	Odbiornik(i)	Kontrolka LEARN odbiorników A i B	Kontrolka LEARN odbiornika C	Żaluzja
Zapisać scenariusz 5 					

Anulowanie scenariusza nadajnika

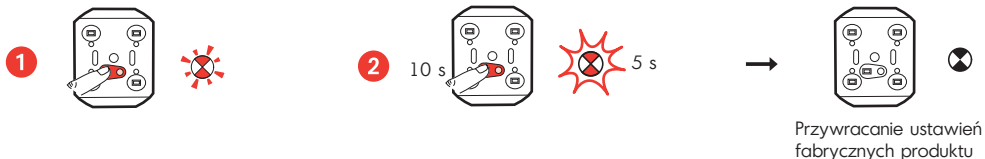

Legenda

-  Kontrolka gaśnie
-  Kontrolka miga wolno
-  Kontrolka miga szybko
-  Kontrolka błyska

Działanie (cd.)

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Kontrolka Learn świeci się przez 5 sekund.	Zapamiętywanie jest niemożliwe.	Zainstalować kompatybilne produkty
Kontrolka Learn świeci się przez 10 sekund	Liczba zapisanych nadajników jest większa niż 32.	Usunąć nieużywane scenariusze.
W czasie zapamiętywania kontrolka Learn nie miga.	Przy braku czynności, tryb zapamiętywania wyłącza się po 10 minutach. Naciśnięcie przycisku sterowania nie nastąpiło w ciągu minuty od naciśnięcia przycisku Learn	Ponownie rozpocząć zapamiętywanie.
Przy zapisywaniu scenariusza, kontrolki Learn niektórych odbiorników nie gasną.	Zła komunikacja pomiędzy urządzeniami	Sprawdzić kable (podłączenia). Znaleźć urządzenie zakłócające (*). Odizolować je za pomocą filtra.

(*) Przykład urządzeń zakłócających: transformatory elektryczne, prąd przerywany...